TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR

WIP Com / Connect Com / RT4

TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR WIP Com / Connect Com / RT4

0. Pré-requis

1. Un véhicule équipé d'un système de navigation **WIP Com / Connect Com / RT4.**

2. Le **WIP Com / Connect Com / RT4** doit être en version logicielle 8.1 ou supérieure * (à partir de cette version les alertes de zone à risque sont paramétrables) . Pour vérifier la version logicielle :

   a. Maintenez enfoncé le bouton MENU du système

   b. Sélectionnez « Diagnostics audio/téléphoniques », puis « Description du périphérique »

   c. La version logicielle utilisée par votre système de navigation est indiquée sur la ligne Version du logiciel du système.

   * Au cas où votre système est en version 7.0, 7.1 ou 8.0, une mise à jour logicielle est disponible auprès de votre concessionnaire pour mettre à jour votre appareil.

3. Un accès au site http://peugeot.navigation.com

4. L'installation automatique à l'aide de l'assistant d'installation (« Install Wizard ») nécessite un Mac ou un PC, un accès administrateur pour l'installation des logiciels Adobe Flash et Adobe Air (voir les configurations requises)

5. La visualisation du manuel d'installation nécessite une visionneuse PDF (intégrée au système d'exploitation ou séparée).

6. Votre ordinateur doit être équipé d'un graveur de CD

7. Un CD inscriptible (CD-R) afin de transférer les fichiers Peugeot Alert Zone sur le système de navigation **WIP Com /Connect Com / RT4** du véhicule.

   Le port USB de certains véhicules peut également être utilisé, référez-vous à l'annexe *« Procédure pour l'achat, le téléchargement et l'installation manuelle des fichiers Peugeot Alert Zone sur la clé USB (Pour utilisateurs avancés uniquement) »*

8. Un logiciel de gravure supportant les fichiers .ISO (pour Windows XP), ou un système d'exploitation avec fonctionnalité de gravure intégrée (Windows Vista, Windows 7, Mac OSX)

TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR WIP Com / Connect Com / RT4

1. Procédure pour l'achat, le téléchargement et l'installation automatique des fichiers Peugeot Alert Zone sur un CD-ROM (PROCEDURE RECOMMANDEE)

Il existe une procédure alternative pour utilisateurs avancés, voir en annexe

Achat d'un fichier Peugeot Alert Zone sur le site internet http://peugeot.navigation.com

1. Naviguez sur le site http://peugeot.navigation.com/

2. Sélectionner votre véhicule à l'aide du sélecteur

3. Ajouter dans votre panier un produit Peugeot Alert Zone, identifié par l'icône ci-contre

Peugeot Alert Zone Base de données
Cette inscription de 12 mois vous permet de télécharger la base de données Peugeot Alert Zone chaque mois pour que votre système reste actualisé pendant un an
"Peugeot Alert Zone Base de données novembre 2011
La base de données Peugeot Alert Zone est mise à jour mensuellement. Pour 20 € de plus, optez pour une adhésion annuelle !

4. Finalisez l'achat en suivant les instructions

5. Dans la page de confirmation d'achat, cliquez sur « Télécharger l'assistant d'installation », Une fenêtre « pop-up » va s'ouvrir.

1. Téléchargez le l'assistant d'installation..

Important : si vous avez déjà installé et utilisé l'assistant Peugeot Alert Zone, passez direment à l'étape 11

Première installation de l'assistant « Peugeot Alert Zone updater »

6. Dans la pop-up, cliquez sur « Installer maintenant »

7. Le badge Flash ci-dessous va s'afficher :

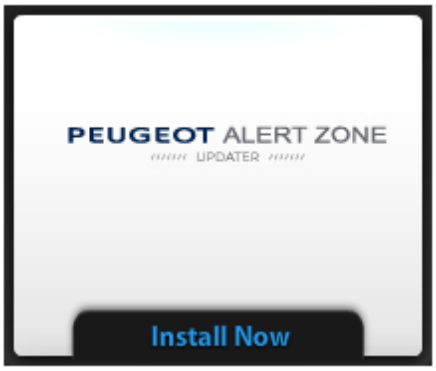

Si le badge ci-dessus ne s'affiche pas, cela signifie que le plugin Adobe Flash n'est pas installé sur votre ordinateur ou que la version requise est trop ancienne. Veuillez cliquer sur le lien affiché et suivre les instructions. Vous devrez redémarrer votre navigateur.

8. Cliquez sur «Installer » (« Install Now »)

9. Vous devrez installer le logiciel Adobe Air. Cliquez sur « Oui » à l'écran suivant :

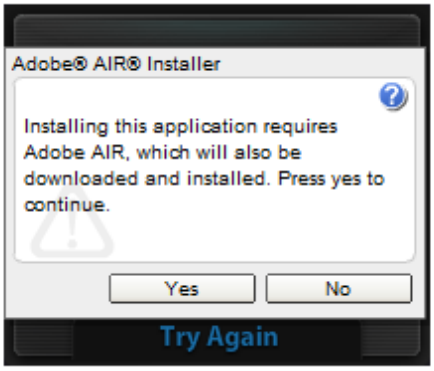
Adobe® AIR® Installer
Installing this application requires Adobe AIR, which will also be downloaded and installed. Press yes to continue.
Yes
No
Try Again

10. Vous devrez installer l'assistant Peugeot Alert Zone sur votre ordinateur. Cliquez sur « Installer » (« Install ») à l'écran suivant, puis continuer à l'écran successif, et enfin «J'accepte » (« I agree »)

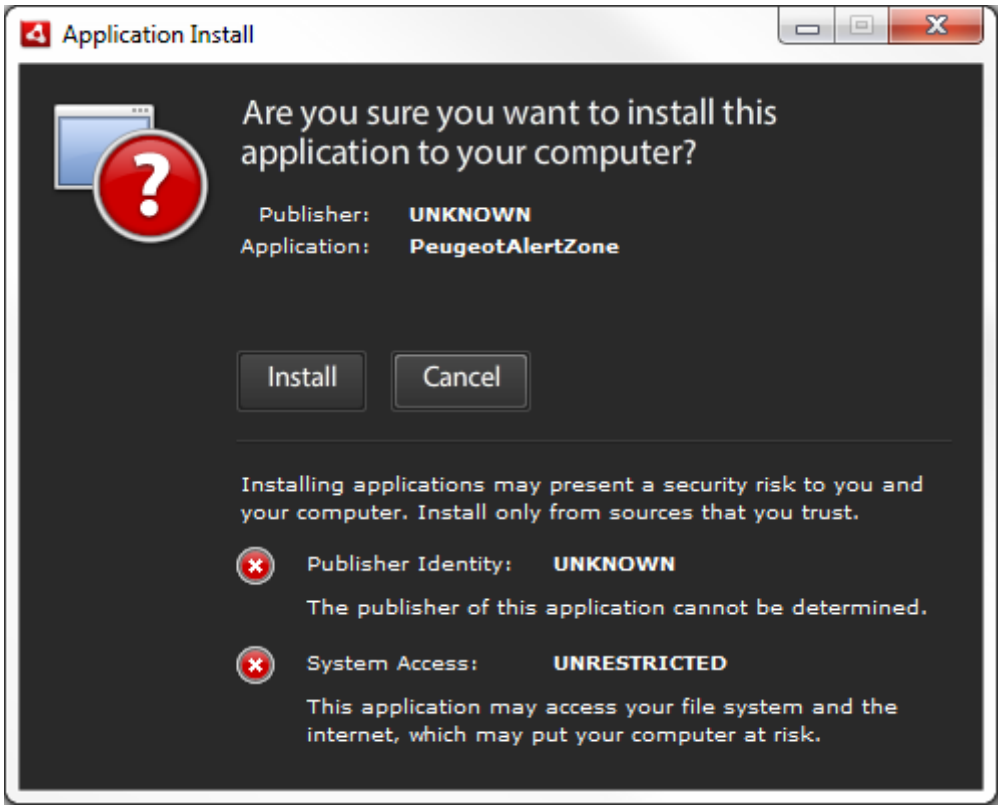
Application Install
Are you sure you want to install this application to your computer?
Publisher: UNKNOWN
Application: PeugeotAlertZone
Install
Cancel
Installing applications may present a security risk to you and your computer. Install only from sources that you trust.
Publisher Identity: UNKNOWN
The publisher of this application cannot be determined.
System Access: UNRESTRICTED
This application may access your file system and the internet, which may put your computer at risk.

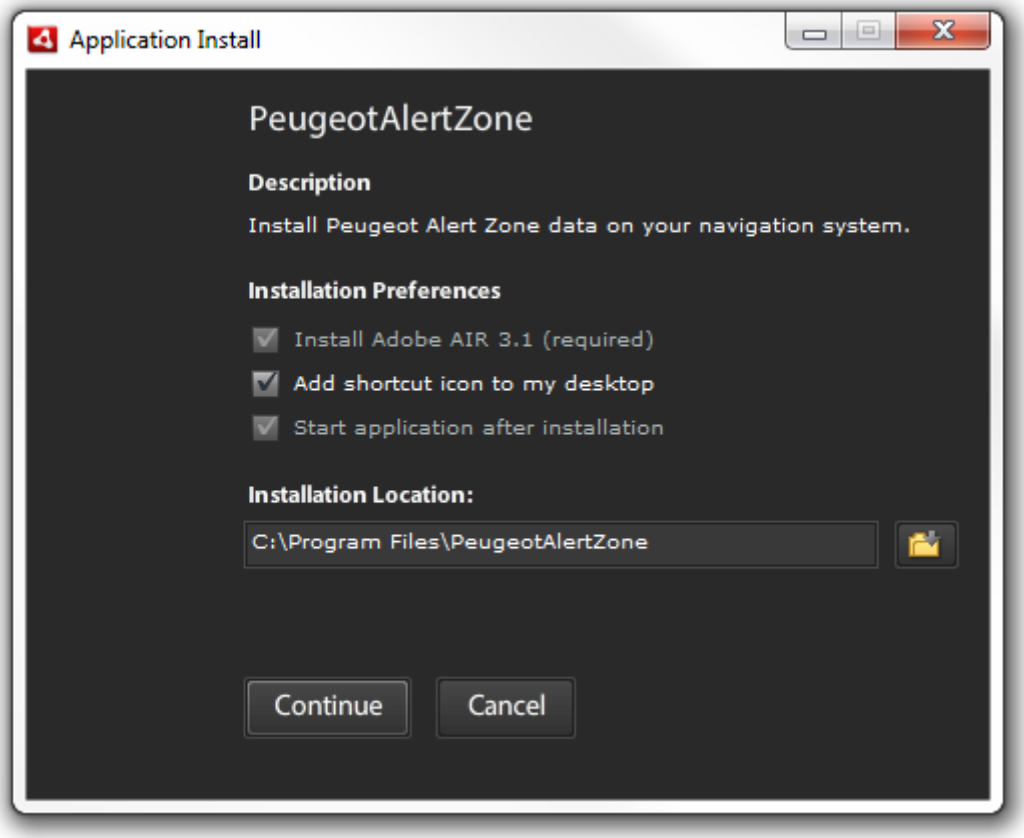

Utilisations successives de l'assistant Peugeot Alert Zone

12. Cliquez sur « Lancer l'assistant » (« Launch now »)

13. L'assistant va se lancer, suivez les instructions à l'écran pour télécharger le fichier .ISO contentnat les Peugeot Alert Zone vers la destination choisie (par défaut le bureau de l'ordinateur)

PeugeotAlertZone
PEUGEOT ALERT ZONE
UPDATER
NAVTEQ ON BOARD
01
02
03
04
INTRODUCTION
Cette application vous aide à installer et à mettre à jour la base de données des radars de votre système de navigation.
Munissez-vous d'un CD-ROM vierge pour graver la base de données des radars.
Continuent

14. Insérer le CD-R dans le graveur de votre ordinateur

15. Graver le fichier .ISO ainsi téléchargé avec le logiciel de gravure, ou, pour les systèmes d'exploitation équipés d'une fonctionnalité de gravure intégrée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier .ISO et sélectionnez « Graver ». Il est conseillé de graver le CD à la vitesse la plus basse supportée.

2. Installation sur le système de navigation

Déconnectez et retirez le *support média* *de l'ordinateur. * le support média est par défaut le CD gravé précédemment	
Insérez le *support média* dans le système de navigation. ➔ *Le système de navigation détecte automatiquement le média inséré.*	
Confirmez le lancement de la mise à jour en cliquant sur "Oui". ➔ *La mise à jour du système s'effectue automatiquement.*	

Lors que la mise à jour est terminée, un message vous indique que la base Peugeot Alert Zone a été ajoutée à la cartographie Europe sur le disque dur du système de navigation.	
Ejectez le *support média* du système de navigation	

3. Paramétrage du système de navigation

<u>Pour paramétrer les notifications sonores et visuelles à l'approche des Zones à risque (Peugeot Alert Zone)</u>

Appuyez sur le bouton menu du système de navigation.

Sélectionnez:

- ↳ Navigation/guidage
- ↳ Options de guidage
- ↳ Paramétrer les zones à risques

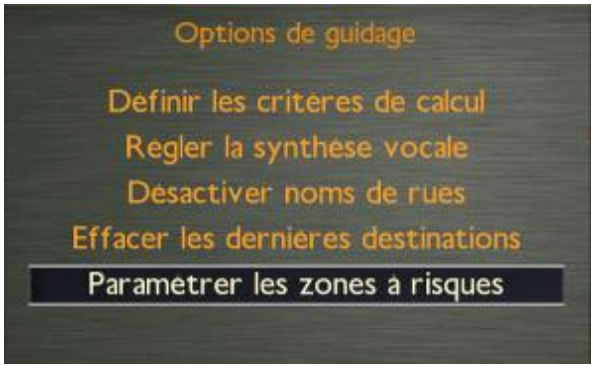
Options de guidage
Definir les criteres de calcul
Regler la synthese vocale
Desactiver noms de rues
Effacer les dernieres destinations
Parametrer les zones a risques

A l'approche des *zones à risques*, vous pouvez choisir de bénéficier d'alertes :

- visuelles
- sonores avec un délai d'annonce ajustable de 15 à 45 secondes
- en guidage uniquement, c'est à dire avec la navigation vers une destination activée.

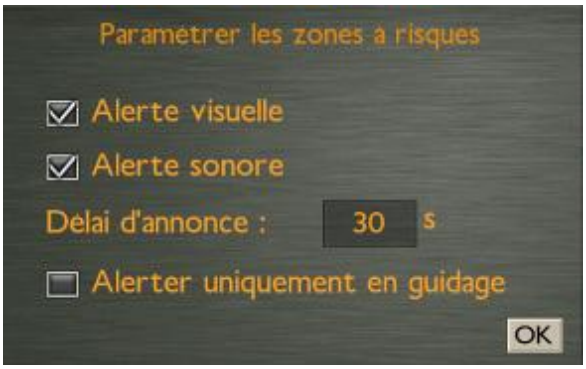

<u>Alerte en guidage :</u>

Dans les pays autorisant l'information sur les radars, le système est capable en guidage de sélectionner les radars fixes de vitesse se trouvant uniquement sur votre itinéraire et dans votre sens de circulation.

EN France, Le système vous informe de l'entrée dans une zone de danger. L'utilisateur est averti lors de l'entrée dans la zone de danger **<u>uniquement</u>** dans le sens concerné.

➔ *Vous êtes averti de la vitesse limite autorisée (sauf*

Voici les pictogrammes Peugeot Alert Zone :

Radar fixe de vitesse* :

pour les radars feu rouge). *En cas de dépassement de la vitesse autorisée, le cerclage du panneau de limitation de vitesse clignote en rouge.*	 Radar de feux rouge*: Entrée dans une zone de danger*: * En fonction de la réglementation du pays, l'information sur les radars fixes et les radars feux rouge peuvent être interdites (France, par exemple); dans ce cas, seules les informations sur les zones de dangers sont présentées.
Alerte hors guidage : Hors guidage (pas de destination), le système de navigation vous avertit de la présence de Peugeot Alert Zone qui se trouvent dans l'environnement du véhicule. Le sens de circulation n'est pas pris en compte. L'alerte est liée à un cercle centré sur la position du pictogramme sur la carte ➔ *Aucune information sur la vitesse limite autorisée n'est indiquée.*	Voici les pictogrammes Peugeot Alert Zone : Radar fixe de vitesse* : Radar de feux rouge*: Entrée dans une zone de danger*: * En fonction de la réglementation du pays, l'information sur les radars fixes et les radars feux rouge peuvent être interdites (France, par exemple); dans ce cas, seules les informations sur les zones de dangers sont présentées.
Exemple d'une alerte zone de danger :	A l'approche de la zone de danger :

L'alerte sonore et l'alerte visuelle

vous préviennent à l'approche de la zone de danger , cette alerte vous permet de mieux anticiper la zone de danger.

Soyez vigilant dès que vous franchissez le pictogramme (l'icône et l'alerte disparaissent alors au coin de l'écran), car vous êtes dans une zone de danger. Les zones de danger ont des longueurs prédéfinies de 300 m en agglomération, 2 km sur route hors agglomération, 4km sur autoroute.

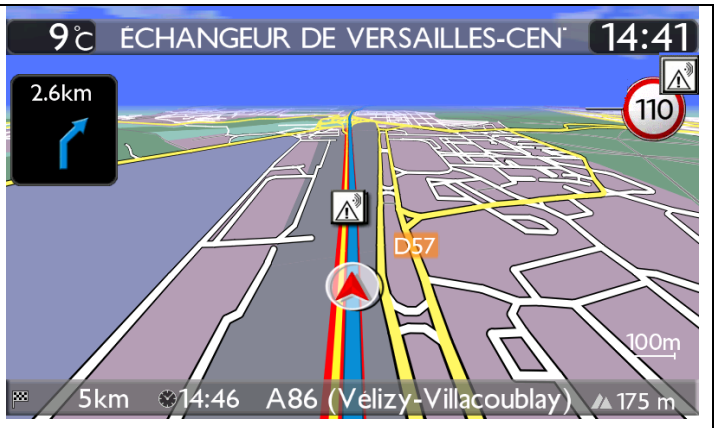

Après vous êtes dans la zone de danger !

4. En savoir plus sur le paramétrage de la carte

Appuyez sur le bouton menu :

↪ **Sélectionnez** l'icône Carte

Sélectionnez "Détails de la carte"	
Sélectionnez "Transports et automobile"	
Cochez la rubrique "Zones à risques" ↳ **Validez** en cliquant sur OK	

ANNEXE : Procédure pour l'achat, le téléchargement et l'installation manuelle des fichiers Peugeot Alert Zone sur la clé USB (Pour utilisateurs avancés uniquement)

1. Dans la page de confirmation d'achat, cliquez sur le lien pour télécharger manuellement le fichier image des Peugeot Alert Zone (format ZIP)

2. Installation par CD-ROM

   a. Insérer le CD-R dans le graveur de votre ordinateur

   b. Ouvrir le fichier ZIP téléchargé, extraire le contenu : 2 répertoires (UPG, MAPPE) + fichier POI_VER.POI sont déposés dans un répertoire de l'ordinateur.

   c. Activer le logiciel de gravure CD, et sélectionner les 2 répertoires : UPG et MAPPE et le fichier POI_VER.POI pour les graver à la racine du CD (pas de répertoire intermédiaire entre (D : et UPG ou MAPPE). Il est conseillé de graver le CD à la vitesse la plus basse supportée.

3. Installation par clé USB (pour les véhicules équipés d'un port USB compatible avec l'installation des Peugeot Alert Zone)

   a. Connecter la clef USB à l'ordinateur

   b. Ouvrir le fichier ZIP téléchargé, extraire le contenu : 2 répertoires (UPG, MAPPE) + fichier POI_VER.POI . Indiquer comme destination pour l'extraction le répertoire racine de la clef (E : par exemple).

4. Le contenu de votre média (USB ou CD) doit etre comme suit :

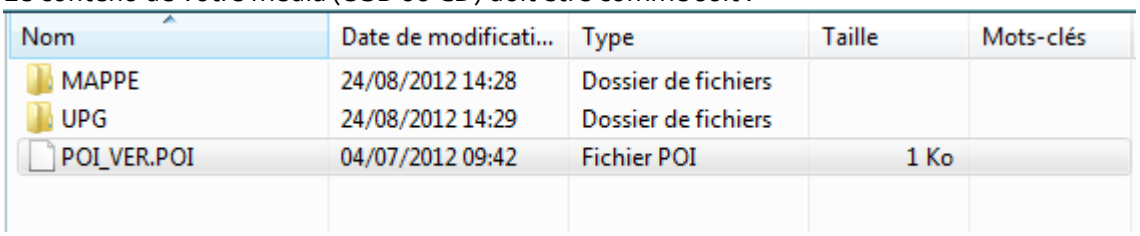

Nom	Date de modificati...	Type	Taille	Mots-clés
MAPPE	24/08/2012 14:28	Dossier de fichiers		
UPG	24/08/2012 14:29	Dossier de fichiers		
POI_VER.POI	04/07/2012 09:42	Fichier POI	1 Ko	

En cliquant sur MAPPE vous avez des sous-dossiers.
Ejecter ou déconnecter la clé USB ou le CD gravé et suivre les instructions du paragraphe 2